


## テープレコーダーなどからICレコーダーへ録音する


💡  
ICレコーダー本体のメニューの「シーンセレクト」で「オーディオ入力」を選んで事前に設定してください。コード接続時に、画面上で「Audio IN」を選択してから録音を開始してください。

- 1 ICレコーダーの ● (録音) ボタンを押す
- 2 テープ・MDレコーダーなどの ▶ (再生) ボタンを押す

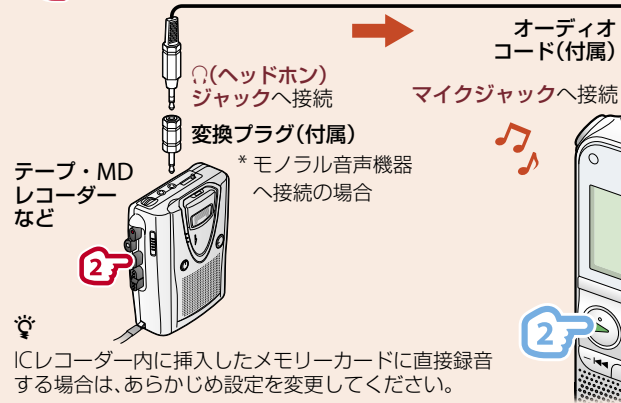

## ICレコーダーからテープレコーダーなどへ録音する

- 1 テープ・MDレコーダーなどの ● (録音) ボタンを押す
- 2 ICレコーダーの ▶ (再生) ボタンを押す

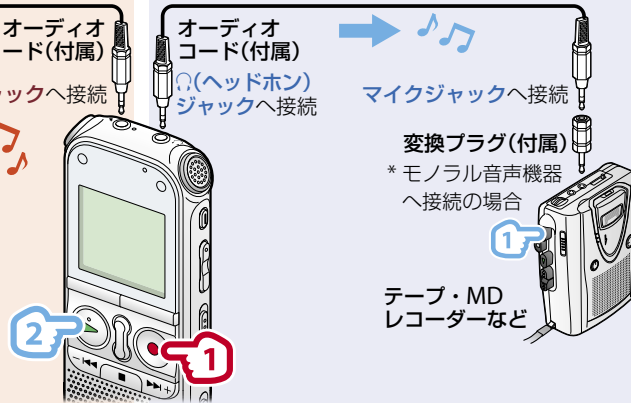

## ICレコーダーからパソコンへ録音したファイルを保存／転送する



SONY®

## 簡単 ダビングガイド




© 2011 Sony Corporation

ICレコーダー  
ICD-AX412F

## 音楽CDを作る (付属アプリケーションソフト「Sound Organizer」を使用)

💡  
付属アプリケーションソフト「Sound Organizer」をあらかじめパソコンにインストールしてください。インストール方法については、付属の取扱説明書をご覧ください。

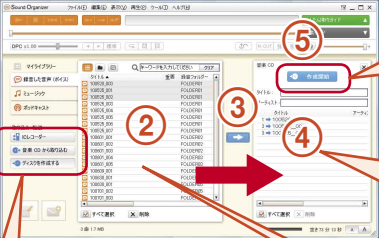

1 サイドバー  
よく使う操作をボタンで表示しています。  
[ディスクを作成する]のボタンはここにあります。

2 パソコン側のフォルダ・データを表示します。

3 [作成開始] ボタンはここに表示されます。

4 CDを作成したいMP3ファイルがここに表示されます。

5 [作成開始] ボタンはここに表示されます。

## 録音したファイルで音楽CDを作成するには

未使用のCD-R/CD-RWを、パソコンのCDドライブに挿入してください。  
あらかじめICレコーダーで録音したファイルを「Sound Organizer」に取り込んでから、音楽CDの作成を始めてください。

- 1 サイドバーにある **ディスクを作成する** をクリックし、画面右側にある **音楽 CD 音楽 CD を作成する** をクリックする。
- 2 サイドバーの **マイライブラリー** をクリックし、CDに書き込みたい楽曲が含まれるデータを選択する。
- 3 画面中央の **→** をクリックする。
- 4 CDへ書き込みたい楽曲の確認をする。
- 5 **作成開始** をクリックする。  
音楽CDの作成が始まります。

## 💡きれいにダビングするためのヒント

- ダビング前に事前にためし録りをすることをおすすめします。
- テープレコーダーなどからICレコーダーに録音するときは、つないだ機器のライン出力端子ではなく、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)を使って本機と接続し、録音時につないだ機器側で再生音量を調節してください。

接続例のように、変換プラグを接続してダビングを行った結果、違和感がある場合には、プラグをはずして再度ダビングしてみてください。

4-272-999-01(1)

Printed in China



\* 4 2 7 2 9 9 9 0 1 \*

(1)